



# TYXIA 1712



## Technische kenmerken

- Voeding door lithiumbatterij - CR2430 - 3V
- Klasse III isolatie
- Zendfrequentie X3D:  
868,7 MHz tot 869,2 MHz
- Maximaal radio vermogen < 10 mW
- Categorie receptor II
- Zendbereik van 100 tot 300 meter in open veld, afhankelijk van de aangesloten toestellen (het bereik kan variëren in functie van de plaatsingsomstandigheden en de elektromagnetische omgeving)
- Bevestiging op beugel
- Afmetingen: 46 x 121 x 10,7 mm
- Beschermingsindex: IP 40
- Bedrijfstemperatuur: 0 tot +55°C
- Opslagtemperatuur: van -10 °C tot +70 °C
- Plaatsing in een omgeving met een normale vervuiling


# Inhoudsopgave

NL


1/ Plaatsing/Bevestiging	34
1.1 Wandmontage	34
1.2 Op een vlakke ondergrond	35
2/ Radioverbinding	36
3/ Een groep maken	39
4/ Gebruik	40
5/ Ondersteuning	41

# 1/ Plaatsing/Bevestiging

## 1.1 Wandmontage

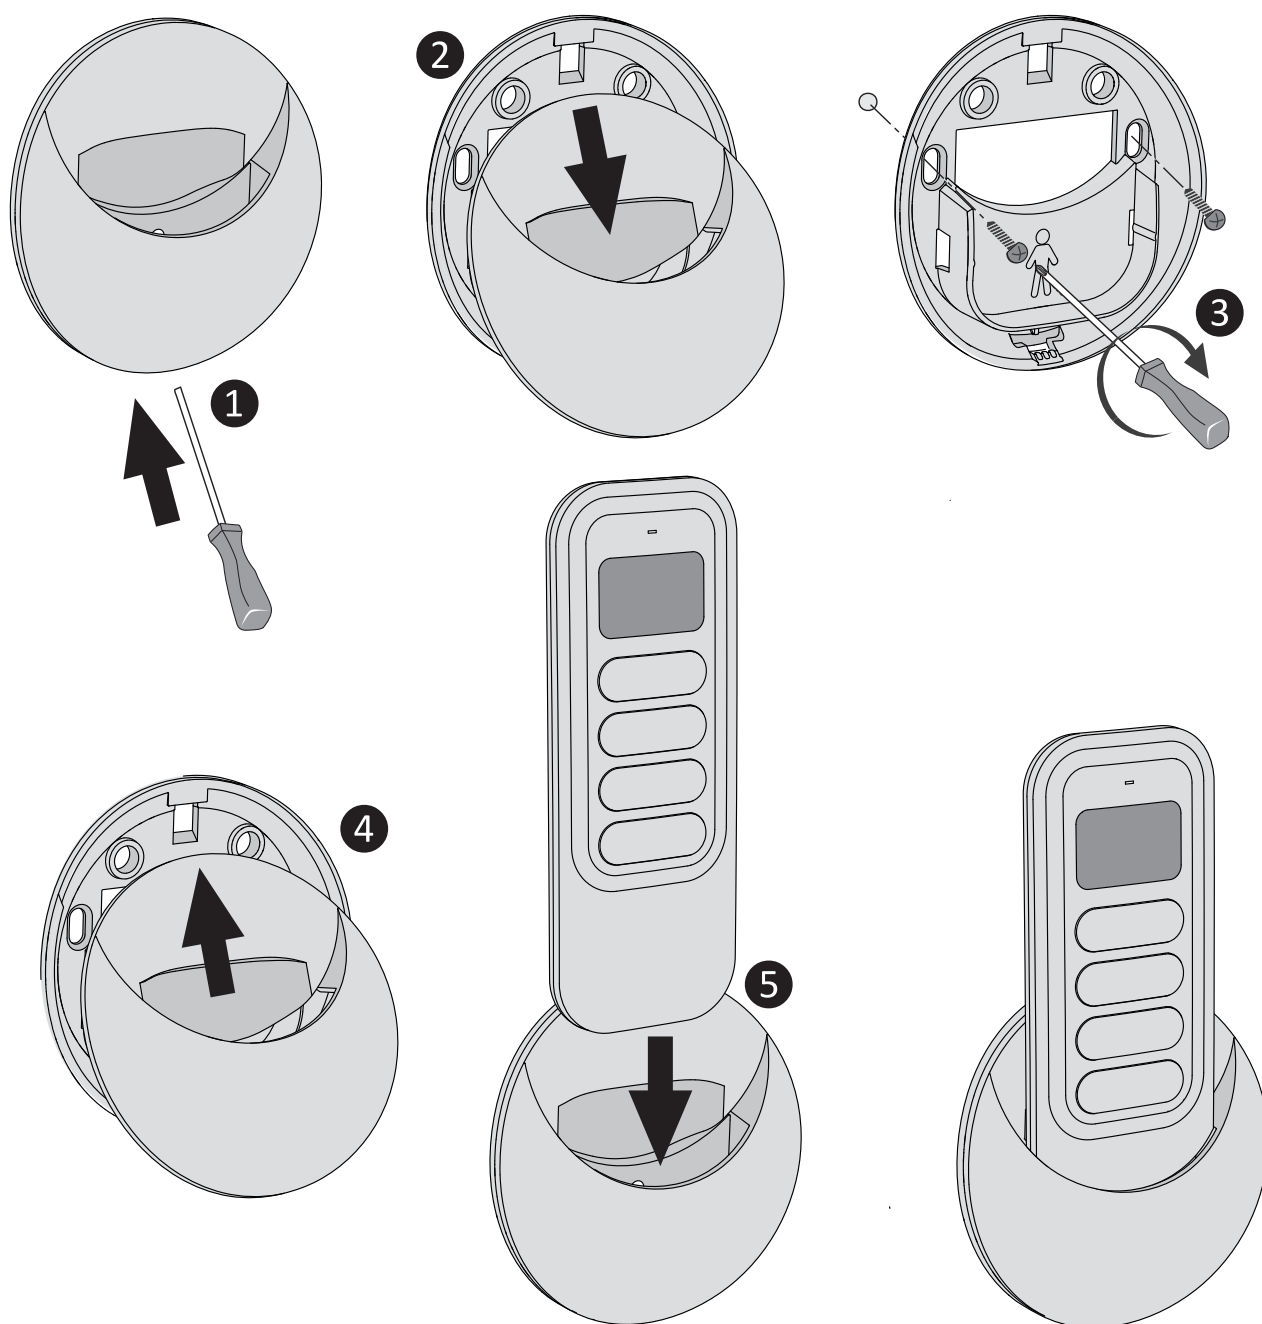



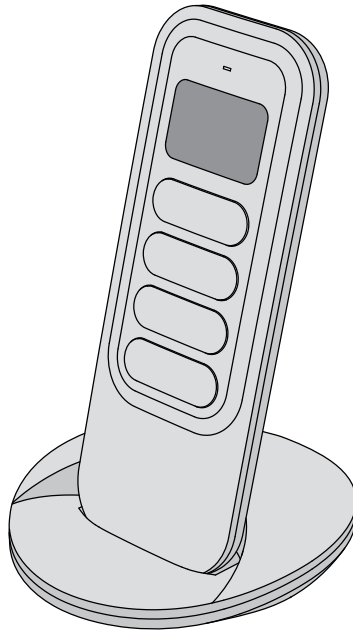


## 1.2 Op een vlakke ondergrond





NL

## 2/ Radioverbinding

In dit hoofdstuk krijgt u meer informatie over het koppelen van een besturingskanaal aan één of meerdere draadloze X3D-motoren, X3D-ontvangers voor rolluiken of X3D-ontvangers voor verlichting.

- 1 Zet alle motoren of ontvangers met dezelfde “taak” (  of  ) in afwachting tot verbinding.
- 2 Selecteer de gewenste “taak” door te drukken  op of  .
- 3 Op de afstandsbediening druk gedurende 3 seconden gelijktijdig op  en  tot het lampje knippert. Laat de toets los.
- 4 De rolluiken (of verlichting) wordt kortstondig ingeschakeld wanneer ze verbonden zijn.  
Het aantal verbonden elementen (rolluiken of verlichting) wordt op het scherm weergegeven (5).





U kunt tot 16 ontvangers (of motoren) verbinden via  of  .

## 1 In afwachting van verbinding plaatsen

### - Motor:





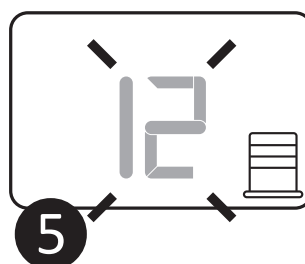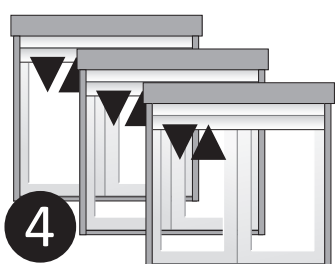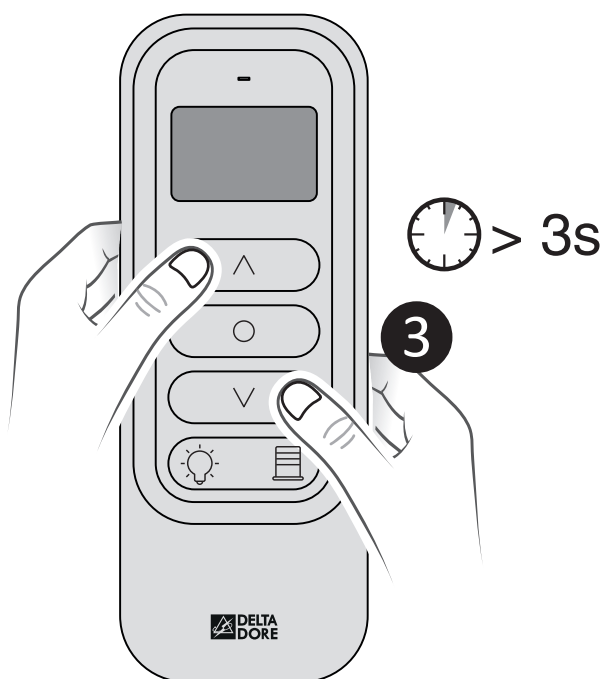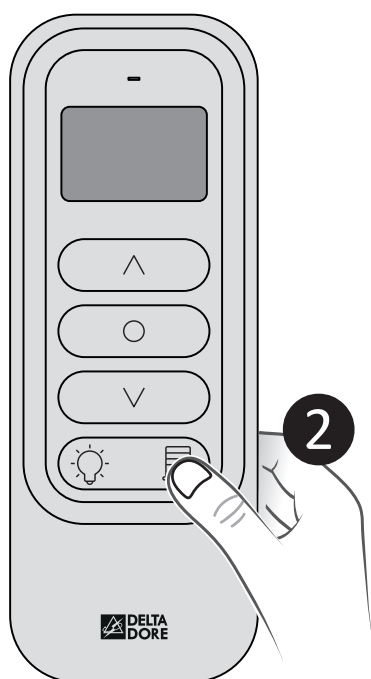



- 1) Wanneer de motor voor het eerst onder spanning wordt gezet, als de motor nog niet eerder werd verbonden.
- 2) Op de afstandsbediening van de motor (reeds verbonden), druk 3 seconden op ○.

- **Ontvanger:** druk 3 seconden op de toets totdat het lampje knippert.



### 3/ Een groep maken


Door een groep te maken, kunnen gelijktijdige meerdere ontvangers (of motoren) worden verbonden.





- 1 Selecteer de gewenste “taak” door 3 seconden op  of  te drukken, totdat het symbool  knippert. Laat de toets los.
- 2 Door herhaaldelijk op  of  te drukken, selecteert u het nummer van de groep die u wilt maken (bijv: 9).
- 3 Selecteer de ontvanger (of motor) door herhaaldelijk te drukken op . Het bestuurd element wordt kortstondig ingeschakeld (rolluik of verlichting).
- 4 Druk op  om het aan de groep toe te voegen. Het scherm “IN” wordt weergegeven.  
Of, druk op  om het uit de groep te verwijderen. Op het scherm verschijnt “OUT”.

Herhaal de stappen 3 en 4 voor elke ontvanger (of motor).

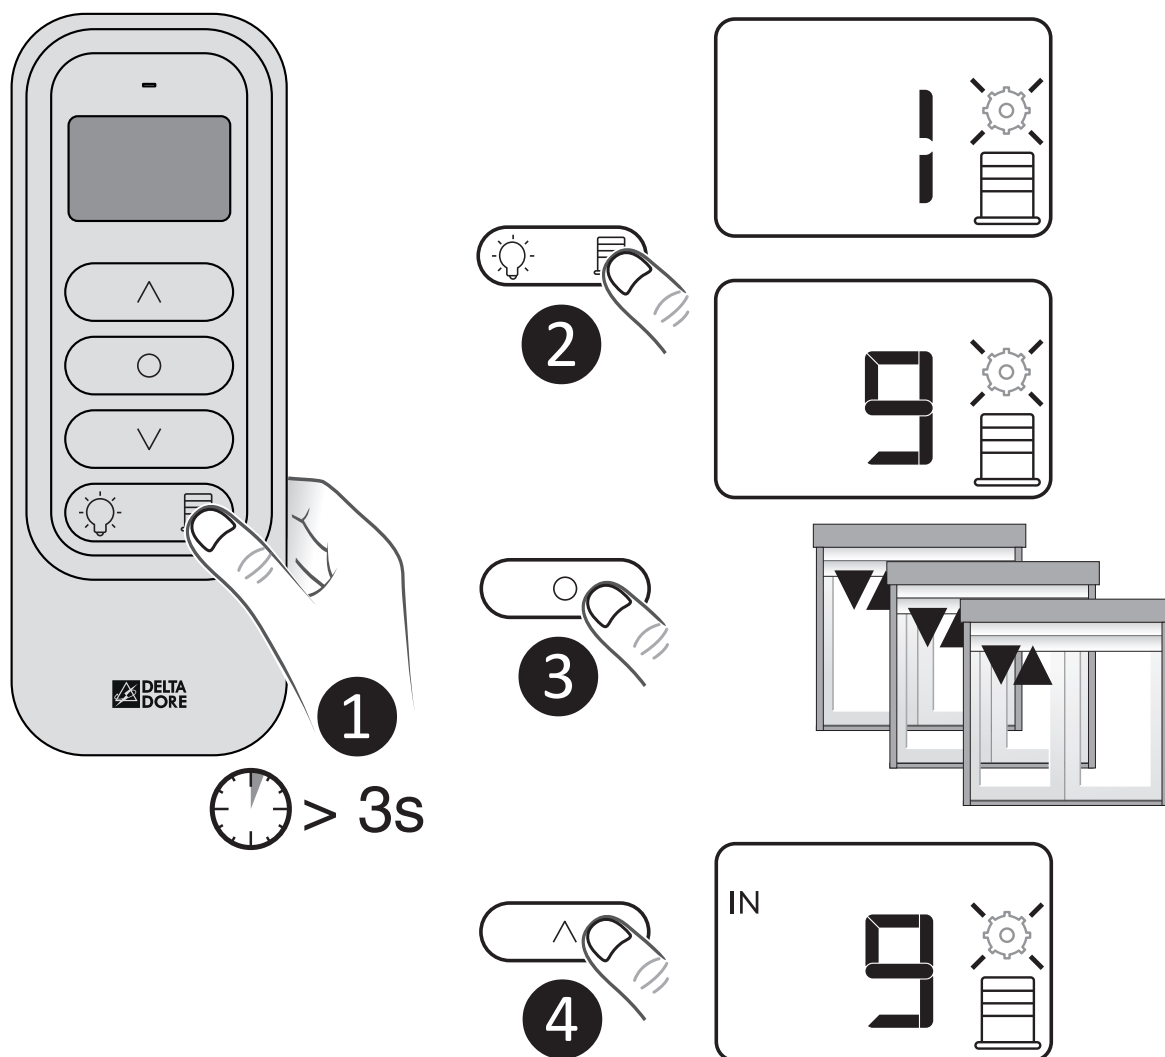








Om een andere groep te maken, herhaal de stappen 2, 3 en 4.






- U kunt tot 16 groepen per “taak” maken  of .
- Een zelfde ontvanger kan met verschillende groepen worden verbonden.
- Om de modus te verlaten moet u 3 seconden op  of  drukken.

## 4/ Gebruik

- 1 Selecteer de gewenste “taak” door kortstondig te drukken op  of .
- 2 Door herhaaldelijk op  of  te drukken, selecteert u het nummer van de groep die u wilt besturen (bijv:
  -  ... **16** : Groep 1 tot 16
  -  : Volledige groep
- 3 Druk op ,  of  om de verlichting of rolluiken te bedienen.

Het lampje geeft aan of de ontvangers de informatie hebben ontvangen.

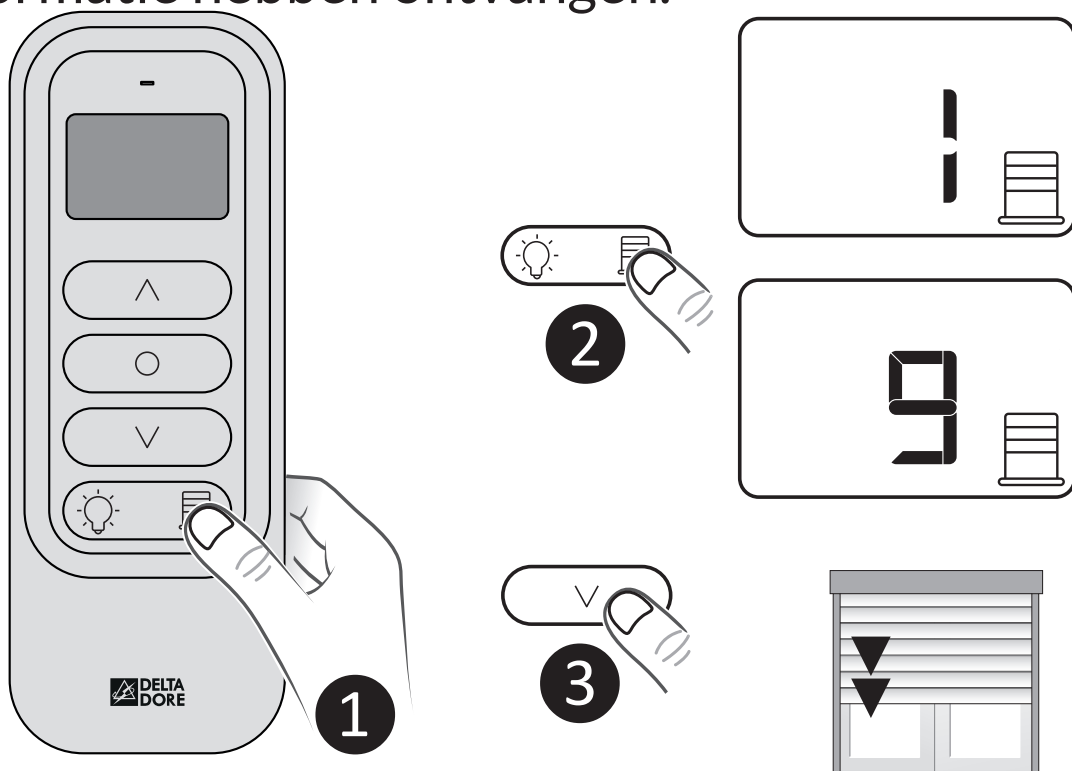

## 5/ Ondersteuning

- **Op het scherm verschijnt**

. *De batterij is leeg.*


Vervang de batterij.

- **Een verbinding verwijderen**

- Verwijder de voorzijde van de afstandsbediening.

- Druk op de knop A.

*Het rode lampje knippert (flash).*

- Druk achtereenvolgens op  om de motor die u wilt verwijderen (ontvanger) in te schakelen.

- Druk op de toets .

- Druk op A om te verlaten.




- **Alle koppelingen wissen**

- Verwijder de voorzijde van de afstandsbediening.

- Druk op de knop A. *Het rode lampje knippert (flash).*

- Druk gelijktijdig 3 seconden op  en .

- Druk op A om te verlaten.

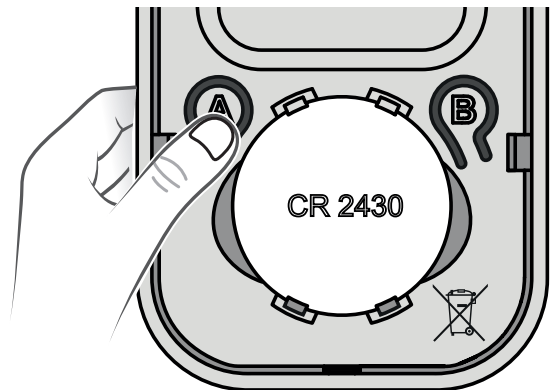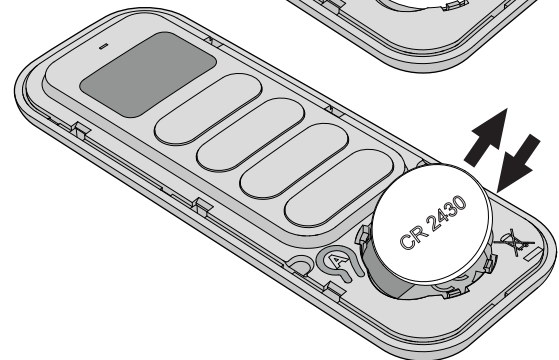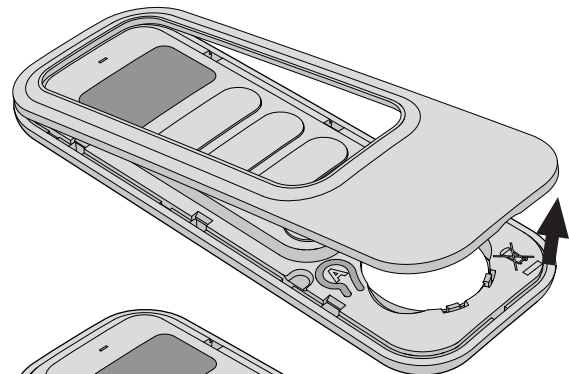

NL