


Flexibele Thermo-Anemometer

Turbotech TT318

- Meten van lichtsnelheid & temperatuur
- Keuzeschakelaar °C/°F
- Keuze tussen 5 meet-eenheden
- Data Hold/Max/Min functie
- Bewaren van modus

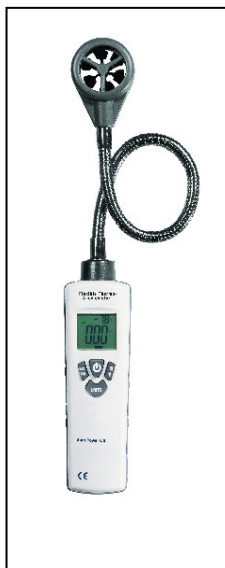

1. INLEIDING

Dank u voor de aankoop van deze professionele anemometer. Dit toestel zal u, mits het voorgeschreven gebruik, jaren veilige en betrouwbare diensten bewijzen.

2. KENMERKEN

2.1 Met de flexibele 16-inchdetector kan men op moeilijk toegankelijke plaatsen meten.

2.2 Weergave van luchtsnelheid en temperatuur.

2.3 4-digitsweergave voor luchtsnelheid in m/s,ft/min,km/h,MPH en knots

2.4 Temperatuurmeting in °C/°F via ingebouwde thermistor

2.5 Data Hold en Min/Max registratiefuncties

2.6 Indicatie zwakke batterij en Auto-Power off.

2.7 Geleverd met 9V-batterij en draagtas


2.8 De gebruikte modus wordt bewaard na het uitschakelen.

3. Specificaties

Luchtsnelheid			
Eenh.	Bereik	Resolutie	Nauwkeur.
m/s	1.00—30.00	0.01	$\pm 3\%$ ± 0.20 m/s
ft/min	196—5900	1	$\pm 3\%$ ± 40 ft/min
km/h	3.6—108.0	0.1	$\pm 3\%$ ± 0.8 km/h
MPH	2.2—67.0	0.1	$\pm 3\%$ ± 0.4 MPH
Knots	1.9—58.0	0.1	$\pm 3\%$ ± 0.4 knots
Temperatuur			
°C	— 10.0 tot 60.0	0.1	± 1.5 °C
°F	14.0 tot 140.0	0.1	± 3.0 °F
Afmetingen/Gewicht: 163 x 45 x 34(mm)			
Afm. Display: 26.7 x 25.4(mm)			
Diam. Ventilator 27.2(mm)			
Gewicht: 257(g)			

4. Benamingen

- 1 Schoepaandrijver
- 2 Precisiethermistor
- 3 LCD display
- 4 Aan/uitschakelaar
- 5 Hold/Verlichtingstoets
- 6 Max/Min/Del toets
- 7 Selectietoets voor eenheid / °C / °F

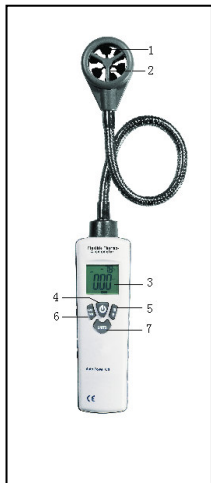

5. PROCEDURE

5.1 Aan/uitschakelen van de meter

Druk op de  toets om de meter aan- of uit te schakelen.

5.2 Sluimermodus ongedaan maken

De meter schakelt normaal automatisch uit na 15 minuten. Om deze sluimermodus ongedaan te maken, drukt u bij het aanschakelen eerst op de selectietoets voor eenheden; het bericht “disAP0” verschijnt. Daarna laat u de selectietoets los.

5.3 Data Hold

Druk op de HOLD toets om de uitlezing te bevriezen. Druk nogmaals om te ontgrendelen.

5.4 Max/Min

Druk op de MAX/MIN toets; de uitlezing varieert tussen max, min en normaal. Druk ongeveer 3 seconden op deze toets om de MAX/MIN registratie te stoppen.

5.5 Meten van m/s,ft/min,km/h,MPH,knots

Druk op de eenhedentoets; de uitlezing varieert tussen m/s,ft/min,km/h,MPH,KNOTS.

5.6 Selectie temperatuureenheid °C/°F.

Schakel de meter aan en druk 3 sec. op de eenhedentoets om de temperatuureenheid te veranderen.

5.7 Verlichting aan/uitschakelen

Druk de HOLD toets 3 seconden in om de verlichting aan- of uit te schakelen.

